On safety

- · As the laser beam used in the CD playe section is harmful to the eyes, do not attempt to disassemble the casing. Refer servicing to qualified personnel only
- · Should any solid object or liquid fall into If the player has not been used for a long the player, unplug the player, and have it checked by qualified personnel before it up for a few minutes before inserting a
- operating it any further. · Discs with non-standard shapes (e.g., heart, square, star) cannot be played on this player. Attempting to do so may damage the player. Do not use such disc

Cleaning the cabinet

· Clean the cabinet, panel and controls with a soft cloth slightly moistened with a mild detergent solution. Do not use any type of abrasive pad, scouring powder, or solvent, such as alcohol or benzine.

On power sources · For AC operation, check that the player's

operating voltage is identical with your local power supply (see "Specifications and use the supplied mains lead; do not use any other type The voltage selector is located at the

- bottom of the player (Saudi Arabian Notes on CDs · The player is not disconnected from the
- AC power source (mains) as long as it is connected to the wall outlet, even if the player itself has been turned off. • For battery operation, use six R20 (size D)
- When the batteries are not to be used,
- remove them to avoid damage that can be caused by battery leakage or corrosion. · The nameplate indicating operating
- voltage, power consumption, etc. is located at the bottom. On placement

• Do not leave the player in a location near heat sources, or in a place subject to direct

sunlight, excessive dust or mechanical • Do not place the player on an inclined or unstable place.

- Do not place anything within 10 mm of the side of the cabinet. The ventilation holes must be unobstructed for the player
- to operate properly and prolong the life of • If the player is left in a car parked in the sun, be sure to choose a location in the car
- where the player will not be subjected to the direct rays of the sun. Since a strong magnet is used for the speakers, keep personal credit cards using

magnetic coding or spring-wound watches

away from the player to prevent possible

damage from the magnet.

If you have any questions or problems concerning your player, please consult your nearest Sony dealer.

standard used for Audio CDs.

On operation **Troubleshooting** If the player is brought directly from a cold to a warm location, or is placed in a

very damp room, moisture may condense

on the lenses inside the CD player section.

operate properly. In this case, remove the

time, set it in the playback mode to warm

Break off the cassette tab from side A or B

want to reuse the tape for recording, cover

to prevent accidental recording. If you

the broken tab with adhesive tape.

Should this occur, the player will not

CD and wait about an hour for the

noisture to evaporate.

Notes on cassettes

The power does not come on.

- · Make sure the batteries are inserted correctly Replace all the batteries with new ones if they
- You cannot turn on the player with the remote when you operate the player on batteries.

The power is not on, and "bAttErY" and "Error" are displayed alternately.

Make sure the batteries are inserted correctly Replace all the batteries with new ones if they

· Place the CD with the label surface up.

There is a problem with the quality of the CD

R/CD-RW, recording device or application

Take out the CD and leave the CD

- There is no audio Adjust the volume.
- Unplug the headphones when listening
- Noise is heard. Someone is using a portable telephone or other equipment that emits radio waves near

the player. -Move the portable telephone. etc., away from the player.

Clean the CD.

Tab for side A Tab for side B The CD does not play or "no dISC" · The use of a cassette with more than 90 lights in the display even when a CD is in place. minutes of play time is not recommended

except for long, continuous recording or playback.

· Do not use solvents such as benzine

thinner, commercially available cleaners

or anti-static spray intended for vinyl LPs

· Do not expose the CD to direct sunlight or

leave it in a car parked in direct sunlight as

heat sources such as hot air ducts, nor

· Do not stick paper or sticker on the CD,

there can be a considerable rise in

nor scratch the surface of the CD.

This player can play CD-Rs/CD-RWs

* CD-DA is the abbreviation for Compact

Disc Digital Audio. It is a recording

recorded in the CD-DA format*, but

After playing, store the CD in its case.

If there is a scratch, dirt or fingerprints on the

temperature inside the car.

CD, it may cause tracking error

About CD-Rs/CD-RWs

the recording device.

center out.

- compartment open for about an hour to dry · Before playing, clean the CD with a cleaning cloth. Wipe the CD from the · The CD-R/CD-RW was not finalized. Finalize the CD-R/CD-RW with the recording device.
- The sound drops out. · Reduce the volume. · Clean the CD, or replace it if the CD is badly
- Place the player in a location free from
- · Clean the lens with a commercially available
- · The sound may drop out or noise may be heard when using poor quality CD-Rs/CD-RWs or if there is a problem with the recording device or application software.

Reception is poor. Reorient the aerial to improve FM reception.



Reorient the player itself to improve AM or playback capability may vary depending on MW/LW reception. the quality of the disc and the condition of



The audio is weak or has poor quality Replace all the batteries with new ones if they

· Move the player away from the TV The picture of your TV becomes

· If you are listening to an FM program near the TV with an indoor aerial, move the player away from the TV.


The tape does not move when you press an operation button. Close the cassette compartment securely.

The REC

button does not function or the tape does not play or record. · Make sure the safety tab on the cassette is in

Poor or distorted playback, recording or erasing quality. Clean the heads, pinch roller and capstan with

- a cleaning swab slightly moistened with cleaning fluid or alcohol. Replace all the batteries with new ones if they
- TYPE II (high position) or TYPE IV (metal) tape is being used. Use TYPE I (normal) tape

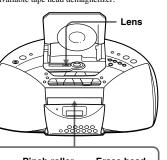



- Replace all the batteries in the remote with
 - new ones if they are weak.
 - he remote sensor on the playe
 - · Make sure the remote sensor is not exposed to
 - fluorescent lamp light. · Move closer to the player when using the

After trying the above remedies, if you still have problems, unplug the mains lead and remove all the batteries. After all the indications in the display disappear, plug the power cord and insert the batteries again. If the problem persists, blease consult your nearest Sony dealer.

Specifications

 Demagnetize the heads using a commercially available tape head demagnetizer

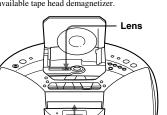

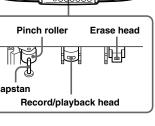

The remote does not function.

- - Make sure that you are pointing the remote at
 - Remove any obstacles in the path of the remote and the player.
 - strong light such as direct sunlight or

Compact disc digital audio system Laser diode properties

Material: GaAlAs Wave length: 780 nm Emission duration: Continuous

Laser output: Less than 44.6 uW (This output is the value measured at a distance of about 200 mm from the objective lens surface on the optical pick-up block with 7 mm

Spindle speed 200 r/min (rpm) to 500 r/min (rpm) Number of channels

Frequency response 20 - 20 000 Hz +1/-2 dB Wow and flutter Below measurable limi

Radio section

CFD-S400

	-
FM	87.5 - 108 MHz
AM	531 - 1 611 kHz (9 kHz step) 530 - 1 610 kHz (10 kHz step)
CFD-S4	OOL
FM	87.5 - 108 MHz
MW	531 - 1 611 kHz (9 kHz step) 530 - 1 610 kHz (10 kHz step)

153 - 279 kHz

FM: 10.7 MHz AM/MW/LW: 450 kHz

FM: Telescopic aerial AM/MW/LW: Built-in ferrite bar aeria

Cassette-corder section 4-track 2 channel stered

TYPE I (normal): 80 - 10 000 H

Fast winding time Approx. 120 s (sec.) with Sony cassette C-60 Frequency response

Genera

Full range: 10 cm dia., 3.2 Ω , cone type (2)

Headphones iack (stereo minijack) For 16 - 68 Ω impedance headphones

Maximum power output For CD radio cassette-corder Saudi Arabian model: 110 - 127V, 220 - 240V AC

selectable, 50/60 Hz Argentine model: 220 - 230 V AC, 50 Hz Korean mode 220 V AC, 60 Hz

Other models: 230 V AC, 50 Hz 9 V DC, 6 R20 (size D) batteries

3 V DC, 2 R6 (size AA) batteries Power consumption

For CD radio cassette-corder

Sony alkaline LR20: approx. 7 h

FM recording Sony R20P: approx. 13.5 h Sony alkaline LR20: approx. 20 h Tape playback

Sony R20P: approx. 7.5 h Sony alkaline LR20: approx. 15 h CD playback Sony R20P: approx. 2.5 h

CD player section

Design and specifications are subject to change

Approx. $386 \times 166 \times 252 \text{ mm (w/h/d)}$

Approx. 3.3 kg (7 lb. 4 oz) (incl. batteries)

Supplied accessor

Mains lead (1)

Optional accessories

Precauciones $(15^{1/4} \times 6^{5/8} \times 10 \text{ inches})$ (incl. projecting parts)

especializado.

utilice tales discos

Limpieza del exterior

Si se introduce algún objeto sólido o

líquido en el reproductor, desenchúfelo y

especializado antes de volver a utilizarlo.

haga que sea examinado por personal

· Los discos con formas no estándar (p.ej.

corazón, cuadrado, estrella) no pueden

reproducirse en este reproductor. Si lo

intenta, puede dañar el reproductor. No

Limpie el exterior, el panel y los controles

humedecido con una solución detergente

poco concentrada. No utilice estropajos

abrasivos, detergente en polvo ni

Fuentes de alimentación

eléctrico local (consulte

modelo de Arabia Saudí).

tipo de cable.

disolventes, como alcohol o bencina

• Cuando lo alimente con CA, compruebe

reproductor coincide con la del suministro

Especificaciones") y utilice el cable de

corriente suministrado; no emplee otro

El selector de tensión está situado en la

parte inferior del reproductor (Sólo en el

El reproductor no estará desconectado de

la fuente de alimentación de CA (toma de

corriente) mientras esté conectado a la

Cuando no vava a utilizar las pilas.

energía, etc. está situada en la parte

extráigalas para evitar daños que pueden

que la tensión de funcionamiento de

con un paño suave ligeramente

Seguridad

Puesto que el haz láser utilizado en la sección del reproductor de CD es periudicial para los ojos, no intente desmontar la caia. Solicite asistencia técnica únicamente a personal

Utilizaciór

condense humedad en las lentes del interior de la sección de reproductor de CD. Si esto ocurre, el reproductor no funcionará correctamente. En este caso, extraiga el CD y espere una hora aproximadamente hasta que se evapore la

Si traslada el reproductor directamente de

un lugar frío a uno cálido, o si lo instala en

una sala muy húmeda, es posible que se

· Si no ha utilizado el reproductor durante mucho tiempo, ajústelo en el modo de reproducción para que se caliente durant unos minutos antes de insertar un casete.

• Rompa la lengüeta de la cara A o B del casete para evitar grabaciones

Notas sobre los casetes

la cara B

largas v continuas.

accidentales. Si desea utilizar la cinta de nuevo para grabar, cubra el orificio de la lengüeta rota con cinta adhesiva

Lengüeta de la cara A del reproductor. No se recomienda el uso de casetes de duración superior a 90 minutos, excepto

Notas sobre los discos compactos

No utilice disolventes como bencina

discos de vinilo.

arañe su superficie

diluvente limpiadores disponibles en el

mercado ni aerosoles antiestáticos para

No exponga el CD a la luz solar directa ni

aparcado bajo la luz solar directa, ya que

puede producirse un considerable aumento

le temperatura en el interior del mismo.

· No adhiera papel ni pegatinas en el CD, ni

Después de la reproducción, guarde el CD

Si el CD está arañado, sucio o hay huellas

Este reproductor puede reproducir CD-R o

CD-RW grabados en formato CD-DA*, pero

la capacidad de reproducción puede variar en

función de la calidad del disco y el estado del

* CD-DA es la abreviatura de Compact Disc

Acerca de discos CD-R/CD-RW

dispositivo de grabación.

dactilares en el mismo, pueden producirse

caliente, ni lo deje en un automóvil

a fuentes de calor, como conductos de aire

para realizar grabaciones o reproducciones

 Antes de realizar la reproducción, limpie el CD con un paño de limpieza. Hágalo desde el centro hacia los bordes.

Lengüeta d

- toma mural, aunque haya apagado el propio reproductor. Para alimentar la unidad con pilas, utilice seis pilas R20 (tamaño D).
- producirse por la fuga o corrosión de las • La placa de características que indica la tensión de funcionamiento, consumo de

Ubicación

- No deie el reproductor cerca de fuentes de calor, ni en lugares sujetos a la luz solar directa, polvo excesivo o golpes
- mecánicos. · No coloque el reproductor en lugares inclinados ni inestables.
- No coloque nada a una distancia inferior a 10 mm del lateral del sistema. Los orificios de ventilación no deben bloquearse con el fin de que el reproductor funcione correctamente y prolongar la
- duración de sus componentes. · Si deja el reproductor en un automóvil aparcado al sol, elija un lugar dentro de dicho automóvil en el que el reproductor no quede expuesto a los rayos directos del

· Puesto que los altavoces utilizan un imán

potente, mantenga las tarjetas personales Digital Audio, que es un estándar de de crédito que utilicen codificación grabación utilizado para los CD de audio. magnética o los reloies de cuerda aleiado del reproductor para evitar posibles daños Si desea realizar alguna consulta o solucionar producidos por dicho imán. algún problema referente al reproductor. consulte con el proveedor Sony más

Solución de problemas

- La alimentación no se activa. · Asegúrese de que las pilas están insertadas
- disponen de poca energía.
- No es posible encender el reproductor con el mando a distancia al utilizar dicho reproductor con pilas.

"bAttErY" y "Error" aparecen alternativamente

disponen de poca energía Ausencia de sonido

· Desenchufe los auriculares cuando escuche el sonido a través de los altavoces.

 Alguien está utilizando un teléfono móvil u otro equipo que emite ondas de radio cerca del reproductor. → Aleie el teléfono móvil, etc...

El CD no se reproduce o "no dISC" se

- El CD-R/CD-RW no está finalizado. Finalice el CD-R/CD-RW con el dispositivo de Cabezal de grabación/reproducción grabación.
- CD-RW, el dispositivo de grabación o el software de aplicación. Se producen pérdidas de sonido.
- · Limpie el CD, o sustitúyalo si está gravemente

dispositivo de grabación o el software de

La recepción es de mala calidad. · Cambie la orientación de la antena para



disponen de poca energía · Aleje el reproductor del TV La imagen del TV es inestable

- · Sustituya todas las pilas por unas nuevas si

La alimentación no se activa y

 Asegúrese de que las pilas están insertadas · Sustituva todas las pilas por unas nuevas si

Se oye ruido.

Reproductor de CD

ilumina en el visor aunque hava un CD insertado. · Coloque el CD con la superficie de la etiqueta

- Extraiga el CD y deje el compartimiento abierto durante una hora aproximadamente hasta que se seque la condensación de
- Existe un problema con la calidad del CD-R/
- · Coloque el reproductor en un lugar sin
- · Limpie la lente con un soplador disponible en · Pueden producirse pérdidas de sonido o ruido si se utilizan discos CD-R/CD-RW de mala calidad o si existe algún problema con el

meiorar la recepción de FM.



El sonido es débil o de mala calidad · Sustituya todas las pilas por unas nuevas si

· Si escucha un programa de FM cerca de un TV con una antena interior, aleje el reproductor de dicho TV

eproductor de cintas La cinta no se mueve al pulsar un

lengüeta de seguridad.

disponen de poca energía.

TYPE I (normales)

disponible en el mercado

odillo de apriete

Mando a distancia

El mando a distancia no funciona

hacia el sensor de control remoto del

Elimine los obstáculos que hava entre el

mando a distancia y el reproductor.

a la luz solar directa o a lámparas

Si sigue teniendo problemas tras intentar las

cable de corriente y extraiga todas las pilas.

Cuando havan desaparecido todas las

indicaciones del visor, enchufe el cable de

anteriores soluciones sugeridas, desenchufe el

alimentación e inserte las pilas de nuevo. Si el

problema persiste, consulte con el proveedor

mando a distancia.

Sony más próximo.

Sustituya todas las pilas del mando a distancia

por unas nuevas si disponen de poca energía.

· Cerciórese de que orienta el mando a distancia

· Compruebe que el sensor de control remoto no

no se reproduce ni se graba.

Compruebe que el cassette dispone de

de mala calidad o distorsionados

Reproducción, grabación o borrado

Limpie los cabezales, el rodillo de apriete y el

cabrestante con un bastoncillo ligeramente

Sustituva todas las pilas por unas nuevas si

Utiliza una cinta TYPE II (posición alta) o

· Desmagnetice los cabezales con un

desmagnetizador de cabezales de cinta

TYPE IV (de metal). Utilice solamente cintas

humedecido con un líquido limpiador o cor

botón de funcionamiento. Sección del reproductor de CD Cierre firmemente el compartimiento de


Sistema de audio digital de discos compactos El botón REC • no funciona o la cinta

Especificaciones

- piedades del diodo láser
- Material: GaAlAs
- Longitud de onda: 780 nm Duración de la emisión: Continua
- Salida de láser: Inferior a 44.6 uW Esta salida es el valor medido a una distancia d unos 200 mm de la superficie de la lente objetiv del bloque de recogida óptica con una apertura
- Velocidad del eie 200 r/min (rpm) a 500 r/min (rpm)
- Número de canales Respuesta de frecuencia

LW 153 - 279 kHz

20 - 20 000 Hz +1/-2 dB Fluctuación y trémolo Inferior al límite medible

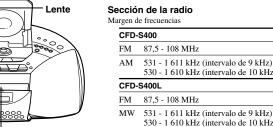

AM/MW/LW: 450 kHz FM: Antena telescópica

AM/MW/LW: Antena de barra de ferrita

Sección de la grabadora de casetes Sistema de grabación

- 4 pistas y 2 canales estéreo Tiempo de bobinado rápido Aprox. 120 s (seg.) con casetes Sony C-60 espuesta de frecuencia

Gama completa: 10 cm de diámetro 3 2 O

110 - 127 V, 220 - 240 V CA

seleccionable, 50/60 Hz

220 - 230 V CA, 50 Hz

Para la grabadora de casetes, radio v CD:

Alcalinas Sony LR20: aprox. 20 h

Alcalinas Sony LR20: aprox. 15 h

Alcalinas Sony LR20: aprox. 7 h

TYPE I (normal): 80 - 10 000 Hz

esté expuesto a iluminaciones intensas, como tipo cónico (2) Toma de auriculares (minitoma estére • Acérquese al reproductor cuando utilice el Para auriculares de impedancia de 16 a 68

Modelo argentino:

Duración de las pilas

Grabación de FM

Sony R20P: aprox. 13,5 h

Reproducción de cintas

Sony R20P: aprox. 7,5 h

Reproducción de CD

Sony R20P: aprox. 2,5 h

- Salida de potencia máxima Requisitos de alimentación Para la grabadora de casetes, radio y CD Modelo de Arabia Saudí:
- Modelo coreano 220 V CA, 60 Hz Otros modelos: 230 V CA, 50 Hz 9 V CC, 6 pilas R20 (tamaño D Para el mando a distancia: 3 V CC, 2 pilas R6 (tamaño AA) Consumo de energía CA 20 W

SONY

CD Radio

Manual de instrucciones

- Aprox. $386 \times 166 \times 252$ mm (an/al/prf)
- Aprox. 3,3 kg (pilas incluidas) Cable de corriente (1)

Mando a distancia (1)

Auriculares Sonv de la serie MDR

incluidas)

El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.

Accesorios opcionales

Cassette-Corder Operating Instructions

CFD-S400

CFD-S400L

Sony Corporation ©2002

3-238-274-**41** (1)

This Compact Disc player is classified as a CLASS 1 LASER product The CLASS 1 LASER PRODUCT mark is

Do not install the appliance in a confined space, such as a bookcase or built-in cabinet. To prevent fire or shock hazard, do not place objects filled with liquids, such as vases, on the

WARNING

located at the bottom.

English

Information

To prevent fire or shock hazard, do

not expose the player to rain or

the cabinet. Refer servicing to

qualified personnel only.

To avoid electrical shock, do not open

ADVERTENCIA Kinadom A moulded plug complying with BS 1363 is fitted to this equipment for your safety and

Notice for customers in the United

If the plug supplied with this equipment has a

etachable fuse cover, be sure to attach the fuse

Para evitar el riesgo de incendios o electrocución, no exponga el reproductor a la lluvia ni a la

Should the fuse in the plug supplied need to be replaced, same rating fuse approved by ASTA Para evitar descargas eléctricas, no or BSI to BS 1362, (i.e. marked with 🖚 or 🛇 abra el aparato. Solicite asistencia técnica únicamente a personal

cover after you change the fuse. Never use the Información Para clientes en Europa

especializado.

LASS 1 LASER PRODU


Este reproductor de discos compactos está clasificado como producto LÁSER DE CLASE 1.

ADVERTENCIA

empotrado.



Power Sources/Fuentes de alimentación

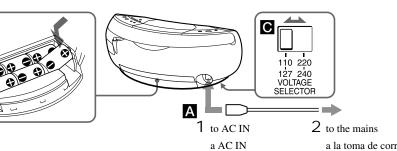

Connect the mains lead **A** or insert six R20 (size D) batteries (not supplied) into the battery compartment

from the player. • To use the player on batteries, disconnect the mains lead from the player. • When you operate the player on batteries, you cannot turn on the player using the remote

Only for the customers supplied with an AC plug adaptor:

operates the player, replace all the batteries with new ones

Insert two R6 (size AA) batteries (not supplied)

Saudi Arabian model only: Adjusting the voltage C Be sure to set the VOLTAGE SELECTOR (at the bottom) to your local power supply.

Use the supplied AC plug adaptor if the plug of the main lead does not match your outlet.

• Replace the batteries when the OPR/BATT indicator dims or when the player stops operating

Preparing the remote **D**

Replacing batteries With normal use, the batteries should last for about six months. When the remote no longer

For customers in Europe plug without the fuse cover. If you should lose ne fuse cover, please contact your nearest Sor service station. ASS 1 LASER PRODUC UOKAN 1 LASERI AITE KLASS 1 LASERAPPARAT

mark) must be used.

encuentra en la parte inferior

Para evitar el peligro de incendio o descarga eléctrica, no coloque objetos con líquido, como

http://www.sonv.net/



Conecte el cable de corriente A o inserte seis pilas R20 (tamaño D) (no suministradas) en el compartimiento correspondiente

· Sustituya las pilas cuando el indicador OPR/BATT se atenúe o el reproductor deje de funcionar. Replace all the batteries with new ones. Before you replace the batteries, be sure to take out the CD Sustituva todas las pilas por otras nuevas. Antes de sustituir las pilas, asegúrese de extraer el CD del • Para utilizar el reproductor con pilas, desconecte el cable de corriente de dicho reproductor

Sólo en el modelo de Arabia Saudí: Ajuste de la tensión C Asegúrese de ajustar el selector de tensión (VOLTAGE SELECTOR) (situado en la parte inferior) de acuerdo con la tensión del suministro eléctrico local.

Sólo para los clientes a los que se haya suministrado un adaptador de enchufe de CA: Utilice el adaptador de enchufe de CA suministrado si el enchufe del cable de corriente no encaja en la

Preparación del mando a distancia

Inserte dos pilas R6 (tamaño AA) (no suministradas)

toma de alimentación.

Sustitución de las pilas Con un uso normal, las pilas deben durar aproximadamente seis meses. Cuando el reproductor no responda al mando a distancia, sustituya todas las pilas por unas nuevas.

UOKAN 1 LASERLAITE KLASS 1 LASERAPPARAT

La etiqueta CLASS 1 LASER PRODUCT se

No instale el aparato en un espacio cerrado, como una estantería para libros o un armario


iarrones, sobre el aparato.






a la toma de corriente

Al utilizar el reproductor con pilas, no es posible encenderlo con el mando a distancia.

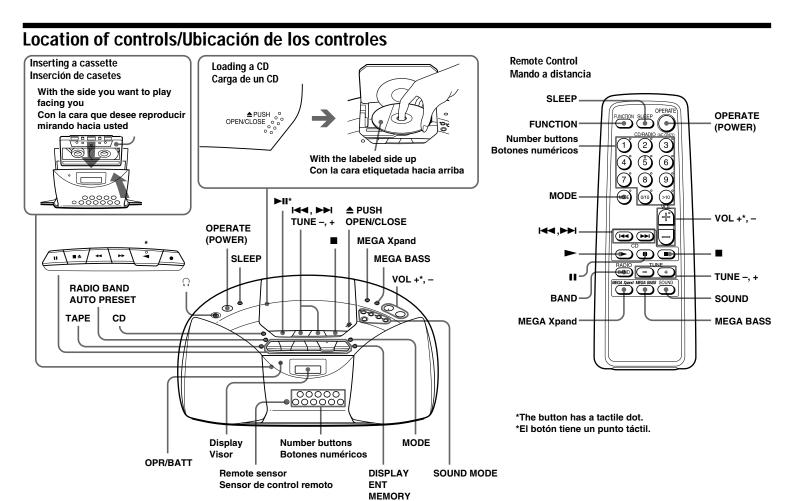

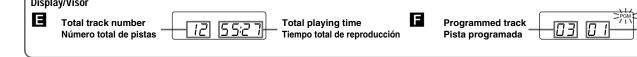

To turn on/off the power CFD-S400L: Press OPERATE CFD-S400: Press POWER.

To adjust the volume

(headphones) jack.

Press VOL +, -.

To listen through headphones Connect the headphones to the Ω

Adjusting the sound emphasis

To Select the sound characteristic Press one of the SOUND MODE buttons to select the audio emphasis you want.

(On the remote, press SOUND repeatedly.) Press To get ROCK powerful, clean sounds, emphasizing low and high range

light, bright sounds emphasizin high and middle range audio

JAZZ percussive sounds, emphasizing

VOCAL the presence of vocals, stressing middle range audio

FLAT the whole dynamic range for music such as classical music

To reinforce the bass sound Press MEGA BASS. "MEGA BASS" appears in the display.

To get the MEGA Xpand effect

"MEGA Xpand" appears in the display.

You can get the effect of expansion of the

To return to normal sound, press the button

Press MEGA Xpand.

sound field.

To return to normal sound, press the button

alimentación CFD-S400L: Pulse OPERATE. CFD-S400: Pulse POWER

Para potenciar los graves

"MEGA BASS" aparece en el visor.

Para recuperar el sonido normal, vuelva a

Para obtener el efecto MEGA Xpand

Es posible obtener el efecto de expansión del

Para recuperar el sonido normal, vuelva a

"MEGA Xpand" aparece en el visor.

Pulse MEGA BASS

Pulse MEGA Xpand

campo de sonido.

pulsar el botón.

pulsar el botón.

Para activar/desactivar la

Para ajustar el volumen Pulse VOL +, -,

Para escuchar el sonido mediante auriculares

Conecte los auriculares a la toma (

Ajuste del énfasis de sonido

Para seleccionar las características del sonido Pulse uno de los botones SOUND MODE

para seleccionar el énfasis de audio que (En el mando a distancia, pulse repetidamente SOUND.)

Pulse	Para obtener
ROCK	un sonido claro y potente que
	destaque los tonos graves y agudos
POP	un sonido diáfano y brillante que
	enfatice los tonos agudos y medios
JAZZ	sonidos de percusión que enfaticen
	los sonidos graves

VOCAL presencia de sonidos vocales, haciendo énfasis en los sonidos FLAT toda la gama dinámica para música clásica

Playing a CD

- 1 Press CD (direct power-on).
- 2 Load a CD in the CD compartment.
- 3 Press ♣ PUSH OPEN/CLOSE to close the CD compartment
- 4 Press ►

The player plays all the tra	acks once.
То	Press
stop playback	
pause playback	►II Press the button again to resume play after pause.
go to the next track	▶ ▶I
go back to the previous track	H4
remove the CD	▲ PUSH OPEN/CLOSE
locate a specific track directly*	a number button of the track.
locate a point while listening to the sound	▶►I (forward) or I◄◀ (backward) while playing until you find the point.
locate a point while observing the display	▶►I (forward) or I◄◀ (backward) in pause until you find the point.
* 37	CHOTHER HDCDAR: 124 A 12 A 75 COAL : 12 A 1

You cannot locate a specific track if "SHUF" or "PGM" is lit in the display. Turn off the indication by pressing .

To locate a track numbered over 10, press >10 first, then the corresponding number buttons. Example: To play track number 23, press > 10 first, then 2 and 3.

Using the display

To check the total track number and playing time

Press DISPLAY•ENT•MEMORY in stop mode (see fig.

To check the remaining time

Press DISPLAY•ENT•MEMORY repeatedly while playing a CD. The display changes as

→ the current track number and playing time

the current track number and the remaining time on the current track*

- the number of tracks left and remaining time on the CD

* For a track whose number is more than 20, the remaining time appears as "--:--" in the display.

Selecting the play mode

Press MODE until "REP 1" "REP ALL" "SHUF" "SHUF REP" "PGM" "PGM REP" appears in the display. Then proceed as follows

То	Select	Then do this
repeat a single track	"REP 1"	Press the number button for the track you want to repeat.
repeat all tracks	"REP ALL"	Press ►II.
shuffle play	"SHUF"	Press ►II.
repeat tracks in random order	"SHUF REP"	Press ►II.
programme play	"PGM"	Press the number buttons for the tracks you want to programme in the order you want up to 20 tracks (see fig. ■). Then press ▶■1.
repeat programmed tracks	"PGM REP"	Press the number buttons for the tracks you want to programme in the order you want up to 20

tracks. Then Press

To cancel selected play mode

Press MODE until the selected mode disappears from the display

To check the programmed track and playing order in the display

To check the order of tracks before play, press DISPLAY•ENT•MEMORY.

Every time you press the button, the track number appears in the programmed order.

To change the current programme Press ■ once if the CD is stopped and twice if the CD is playing. The current programme will be erased. Then create a new programme following the programming procedure.

You can record your own programme. After you've created the programme, insert a blank tape and

1 Press RADIO BAND•AUTO PRESET until the band you want appears in the display (direct power-on).

Each time you press the button, the indication changes as follows: CFD-S400: "FM" → "AM"

CFD-S400L: "FM" \rightarrow "MW" \rightarrow "LW".

Listening to the radio

2 Hold down TUNE + or – until the frequency digits begin to change in the

The player automatically scans the radio frequencies and stops when it finds a clear station. If you can't tune in a station, press the button repeatedly to change the frequency

If the FM broadcast is noisy, press MODE until "Mono" appears in the display and the radio will play in

Changing the AM/MW tuning interval

Argentine model: 10 kHz Other models: 9 kHz

The AM/MW tuning interval is preset as follows at the factory:

step by step.

If you need to change the AM/MW tuning interval, do the following:

While keeping the RADIO BAND•AUTO PRESET button and ■ button pressed,

disconnect the mains lead from the mains While keeping the RADIO BAND•AUTO PRESET button and ■ button pressed, reconnect the mains lead to the mains. The tuning interval is changed and "AM 9"

"MW 9" or "AM 10" "MW 10" appears in the display for 2 seconds. After changing the tuning interval, you need to reset your preset radio stations.

Presetting radio stations

You can store radio stations into the player's memory. You can preset up to 30 radio stations (CFD-S400), 20 for FM and 10 for AM in any order, or 40 radio stations (CFD-S400L), 20 for FM and 10 for MW and LW in any order.

- 1 Press RADIO BAND•AUTO PRESET to select the band.
- 2 Hold down RADIO BAND•AUTO PRESET for 2 seconds until "AUTO" flashes
- 3 Press DISPLAY•ENT•MEMORY.

The stations are stored in memory from the lower frequencies to the higher ones.

If a station cannot be preset automatically

- You need to preset a station with a weak signal manually 1 Press RADIO BAND•AUTO PRESET to select the band
- 2 Tune in a station you want.
- 3 Hold down the number buttons that you want to preset the new station on for about 2 seconds. To select the preset number over 10, press > 10 first, then the corresponding number buttons. You need to hold down the last number button to enter for about 2 seconds.

(Example: To select 12, press > 10 and 1 first, then hold down 2 for about 2 seconds.)

Playing preset radio stations

- 1 Press RADIO BAND•AUTO PRESET to select the band.
- 2 Press the number buttons to tune in the stored station.

To tune in a preset station over 10, press >10 first, then corresponding number

(Example: To tune in a preset station 12, press >10 and 1 first, and then press 2.)

Playing a tape

- 1 Press TAPE (direct power-on).
- 2 Press to open the tape compartment and insert a recorded tape. Close the compartment. Use TYPE I (normal) tape only.
- 3 Press <</p>

stop playback	
fast-forward or rewind the tape	◄ or ▶▶
pause playback	II
	Press the button again to resume play after pause.
eject the cassette	■▲

Recording

- 1 Press to open the tape compartment and insert a blank tape. Use TYPE I (normal) tape only.
- 2 Select the program source you want to record.

To record from the CD player Press CD and insert a CD (See "Playing a CD")

To record from the radio Press RADIO BAND•AUTO PRESET and tune in the station you want (See

"Listening to the radio"). 3 Press ● to start recording.

(**◄** is depressed automatically.)

	Press
recording	
se recording	II
	Press the button again to resume recording.

• Adjusting the volume or the audio emphasis will not affect the recording level.

- If the AM or MW/LW program makes a whistling sound after you've pressed in step 3, press MODE to select the position of ISS (Interference Suppress Switch) that most decreases the noise.
- For the best results, use the AC power as a power source for recording.
- · To erase a recording, proceed as follows: 1 Insert a tape with the recording you want to erase.
- 2 Press TAPE 3 Press ●.

Falling asleep to music

- 1 Play the music source you want.
- 2 Press SLEEP to display "SLEEP."
- 3 Press SLEEP to select the minutes until the player goes off automatically. Each time you press the button, the indication changes as follows: "60" \rightarrow

"90" \rightarrow "120" \rightarrow "OFF" \rightarrow "10" \rightarrow "20" \rightarrow "30". To cancel the sleep function

Press OPERATE (POWER) to turn off the power.

When you are playing a tape using this function: If the tape length of one side is longer than the set time, the player will not go off until the tape reaches

eproducción de discos compactos

- 1 Pulse CD (activación directa).
- 2 Cargue un CD en el compartimiento de CD.
- 3 Pulse ♣ PUSH OPEN/CLOSE para cerrar el compartimiento de CD.

El reproductor reproduce todas las pistas una vez.		
Para	Pulse	
detener la reproducción	•	
introducir pausas durante la	►II	

reproducción	Vuelva a pulsar el botón para reanudar la reproducción tras la pausa.
pasar a la pista siguiente	▶ ►
retroceder a la pista anterior	I44
extraer el CD	▲ PUSH OPEN/CLOSE
localizar una pista específica directamente*	el botón numérico de la pista.
localizar un punto mientras	►► (avance) o (retroceso) durante la reproducción
escucha el sonido	hasta que lo encuentre.
localizar un punto mientras o	►► (avance) o ► (retroceso) durante la pausa hasta

* No será posible localizar pistas específicas si "SHUF" o "PGM" está iluminado en el visor. Desactive la indicación pulsando

bserva el visor

Para localizar una pista de número superior a 10, pulse >10 primero y, a continuación, los botones Ejemplo: Para reproducir la pista número 23, pulse >10 primero y, a continuación, 2 y 3.

que lo encuentre

Uso del visor

Para comprobar el número total de pistas y el tiempo de reproducción Pulse DISPLAY•ENT•MEMORY en el modo de parada (consulte la ilustración

Para comprobar el tiempo restante

Pulse DISPLAY•ENT•MEMORY varias veces mientras se reproduce el CD. La indicación cambia de la siguiente forma:

- → número de la pista actual y tiempo de reproducción número y tiempo restante de la pista actual*
- número de pistas restantes y tiempo restante del CD

* Para las pistas cuyos números sean superiores a 20, el tiempo restante aparece como "- -:- -" en el

Selección del modo de reproducción

Pulse MODE hasta que "REP 1" "REP ALL" "SHUF" "SHUF REP" "PGM" "PGM REP" aparezca en el visor. A continuación, realice lo siguiente:

Seleccione Después realice esta operación

repetir una pista	"REP 1"	Pulse el botón numérico de la pista que desee repetir.
repetir todas las pistas	"REP ALL"	Pulse ►II.
realizar la reproducción aleatoria	"SHUF"	Pulse ►II.
repetir pistas en orden aleatorio	"SHUF REP"	Pulse ►II.
realizar la reproducción de programa	"PGM"	Pulse los botones numéricos de las pistas que desee programar en el orden deseado (máximo de 20 pistas) (consulte la ilustración ♠). Después pulse ▶•■.
repetir pistas programadas	"PGM REP"	Pulse los botones numéricos de las pistas que desee programar en el orden deseado (máximo de 20 pistas). Después pulse ▶II.

Para cancelar el modo de reproducción seleccionado Pulse MODE hasta que el modo seleccionado desaparezca del visor.

Para comprobar las pistas programadas y el orden de reproducción mediante el

Pulse DISPLAY•ENT•MEMORY para comprobar el orden de las pistas antes de la reproducción. Cada vez que pulse el botón, el número de la pista aparecerá en el orden programado.

Para cambiar el programa actual

Pulse una vez si el CD está parado y dos si está reproduciéndose. El programa actual se borrará. A continuación, cree un programa nuevo. Para ello, realice el procedimiento de programación.

Es posible grabar su propio programa. Tras crear el programa, inserte una cinta virgen y pulse • para

Recepción de la radio

- 1 Pulse RADIO BAND•AUTO PRESET hasta que el visor muestre la banda que desee (activación directa).
- Cada vez que pulse el botón, la indicación cambiará de la siguiente forma: CFD-S400: "FM" → "AM"
- CFD-S400L: "FM" \rightarrow "MW" \rightarrow "LW". 2 Mantenga pulsado TUNE + o – hasta que los dígitos de frecuencia comiencen a
- cambiar en el visor. El reproductor explora las frecuencias de radio y se detiene automáticamente
- Si no puede sintonizar alguna emisora, pulse el botón varias veces para que la frecuencia cambie intervalo a intervalo.

memorizadas.

las superiores.

memorizar la nueva emisora

durante unos 2 segundos.)

Modelo para Argentina: 10 kHz

Si la emisión de FM se oye con ruido, pulse MODE hasta que "Mono" aparezca en el visor. La radio se oirá en monofónico Cambio del intervalo de sintonización de AM/MW

El intervalo de sintonización de AM/MW se presintoniza en fábrica de la siguiente forma:

cuando encuentra una emisora de señal nítida.

Otros modelos: 9 kHz Si es preciso cambiar el intervalo de sintonización de AM/MW, realice lo siguiente: 1 Mientras mantiene pulsados los botones RADIO BAND•AUTO PRESET y ■, desconecto

el cable de corriente de la toma de alimentación 2 Mientras mantiene pulsados los botones RADIO BAND•AUTO PRESET y ■, vuelva a conectar el cable de corriente a la toma de alimentación. El intervalo de sintonización cambia v "AM 9" "MW 9" o "AM 10" "MW 10" aparece en el visor durante 2 segundos. Tras cambiar el intervalo de sintonización, deberá reajustar las emisoras de radio

Memorización de emisoras de radio

Es posible almacenar emisoras de radio en la memoria del reproductor. Puede memorizar hasta 30 emisoras de radio (CFD-S400), 20 para FM y 10 para AM en cualquier orden, o 40 emisoras (CFD-S400L), 20 para FM y 10 para MW y LW en el orden que prefiera.

- 1 Pulse RADIO BAND•AUTO PRESET para seleccionar la banda. 2 Mantenga pulsado RADIO BAND•AUTO PRESET durante 2 segundos hasta
- que "AUTO" parpadee en el visor. 3 Pulse DISPLAY•ENT•MEMORY.

Las emisoras se almacenan en la memoria desde las frecuencias inferiores hasta · Para borrar grabaciones, realice lo siguient

- Si no es posible memorizar una emisora automáticamente Deberá memorizar manualmente la emisora de señal débil.
- 1 Pulse RADIO BAND•AUTO PRESET para seleccionar la banda.
- 2 Sintonice la emisora que dese 3 Mantenga pulsados durante unos 2 segundos los botones numéricos en los que desee

(Ejemplo: Para seleccionar 12, pulse >10 y 1 primero y, a continuación, mantenga pulsado 2

Para seleccionar un número de memorización superior a 10, pulse >10 primero y, a continuación, los botones numéricos correspondiente Es preciso mantener pulsado durante unos 2 segundos el botón del último número

Sintonización de emisoras memorizadas

1 primero y, a continuación, pulse 2.)

- 1 Pulse RADIO BAND•AUTO PRESET para seleccionar la banda.
- 2 Pulse los botones numéricos para sintonizar la emisora almacenada. Para sintonizar una emisora memorizada de número superior a 10, pulse >10 primero y, a continuación, los botones numéricos correspondientes (Ejemplo: Para sintonizar la emisora memorizada con el número 12, pulse >10 y

eproducción de cintas

- 1 Pulse TAPE (activación directa).
- 2 Pulse para abrir el compartimiento de cintas e inserte una cinta grabada. Cierre el compartimiento. Utilice solamente cintas TYPE I (normales).
- 3 Pulse <</p>

Para	Pulse
detener la reproducción	
avanzar rápidamente la cinta o rebobinarla	◄ 0 ►►
introducir pausas durante la	II
reproducción	Vuelva a pulsar el botón para reanudar la reproducción t
	la pausa.
expulsar el casete	■▲

Grabación

- 1 Pulse para abrir el compartimiento de cintas e inserte una cinta virgen. Utilice solamente cintas TYPE I (normales)
- 2 Seleccione la fuente de programa que desee grabar.

Para grabar del reproductor de CD Pulse CD e inserte un CD (consulte "Reproducción de discos compactos").

- Pulse RADIO BAND•AUTO PRESET y sintonice la emisora que desee (consulte "Recepción de la radio").
- 3 Pulse para iniciar la grabación.

(◀ se pulsa de forma automática.)

- detener la grabación introducir pausas durante la grabación
- Vuelva a pulsar el botón para reanudar la grabación. Sugerencias
- · El ajuste del volumen o del énfasis de sonido no afectará al nivel de grabación • Si el programa de AM o MW/LW emite un sonido silbante después de pulsar ● en el paso 3, pulse
- MODE para seleccionar la posición de ISS (interruptor de supresión de interferencias) que má reduzca el ruido
- Para obtener resultados óptimos, utilice CA como fuente de alimentación para graba
- Inserte la cinta cuya grabación desee borrar.

que la cinta llegue al final.

2 Pulse TAPE.

3 Pulse ●.

Desactivación automática del sistema

- 1 Reproduzca la fuente de música que desee. 2 Pulse SLEEP para que aparezca "SLEEP".
- 3 Pulse SLEEP para seleccionar los minutos tras los cuales el reproductor se apagará automáticamente
- Cada vez que pulse el botón, la indicación cambiará de la siguiente forma: "60" \rightarrow "90" \rightarrow "120" \rightarrow "OFF" \rightarrow "10" \rightarrow "20" \rightarrow "30".

Pulse OPERATE (POWER) para desactivar la alimentación.

Para cancelar la función de desactivación

Cuando reproduzca una cinta utilizando esta función: Si la longitud de una cara de la cinta es superior al tiempo ajustado, el reproductor no se apagará hasta